


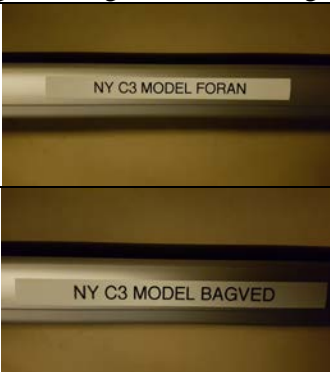
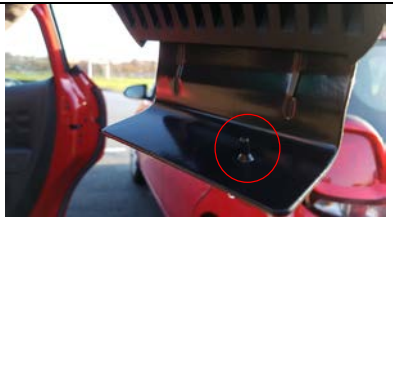



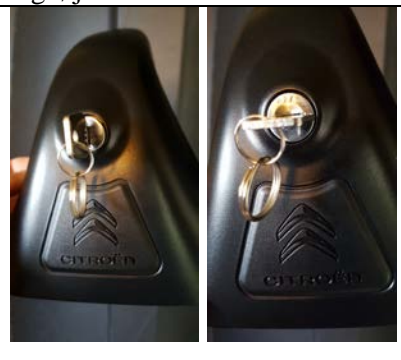


## Vejledning til montering af tagboks på *NY MODEL* af Citroën C3

	<p>1a. De separate lange sorte "Thule" tagboks står i delebilsrummet, og skal efterlades her igen efter brug.</p>		
<p>1b. Booking af tagboks sker gennem bookingsystemet under "Tagboks" (som er ekskl. tagbøjler). Du skal samtidig også booke "Tagbøjle til NY C3". Nøglerne til tagboksen er i nøgleskab og returneres her igen.</p>	<p>2. Først skues antennen til radioen af, så den ikke generer montering af tagboksen. Husk at skrue antennen på igen efter at du har returneret tagboksen.</p>	<p>3. I taget ud for hver dør er der et hul, som tagbøjlerne monteres i. Vær forsigtig med montering af tagbøjlerne, så taget ikke ridses.</p>	
			
<p>4. Tagbøjlen med mærket "Ny C3 model foran", som monteres forrest på bilen, og "Ny C3 model bagved", som monteres bagest på bilen.</p>	<p>5. På tagbøjlen er der en lille metal tap, som skal ind i hullet i taget over døren. Metal tappen er vist på billedet inden for den røde cirkel. Bemærk at der slet ikke skal bruges værktøj.</p>	<p>6. Venstre: Håndtag er løst siddende. Midtfor: Brug hånden til at dreje højre om for at spænde håndtaget. Højre: Håndtaget er spændt. Check at du faktisk har fået den fastspændt ved at checke om tagbøjlen sidder fast.</p>	
			
<p>7. Tagboksen sættes oven på tagbøjlerne. Man skal være to personer til at bære tagboksen. Tagboksen låses og låses op med den sorte nøgle. Montering af tagboks er det samme for den gamle og nye model af C3.</p>	<p>8. De fire monterings "gribekløer" presses gennem gummisprækkene i tagboksen og skal gribe rundt om tagbøjlerne. De spændes fast ved at dreje på den grå knopper.</p>	<p>9. De fire sorte beskyttelseskapper påmonteres og låses med nøgle. Venstre: Åben position. Højre: Låst position. Nøglen hænger i det åbne nøgleskab i delebilrummet.</p>	