

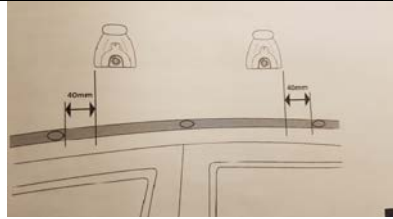







Vejledning til montering af tagboks på Hyundai Kona Electric

	<p>1a. De separate lange sorte "Thule" tagboks står i delebilrummet, og skal efterlades her igen efter brug.</p>		
<p>1b. Booking af tagboks sker gennem bookingsystemet. Book enten "Tagboks 1" eller "Tagboks 2" (som er ekskl. tagbøjler). Du skal samtidig også booke "Tagbøjlesæt 1 til Kona" eller "Tagbøjlesæt 2 til Kona". Nøglerne til tagboksen og tagbøjlerne er i nøgleskab og returneres her igen.</p>	<p>2. På bagbøjlesættet står der, hvilken tagbøjle, som skal være foran, og hvilken der skal være bagved på bilen. Der står også hvilken ende af hver tagbøjle, som skal være i venstre side (samme side som chauffør siden).</p>	<p>3. Tagbøjlerne placeres på tagrails omkring 4 cm fra de runde markeringer.</p> <p>Vær forsigtig med montering af tagbøjlerne, så taget ikke ridses.</p>	
			
<p>4. Du skal bruge den lille sorte plastknøgle til at låse tagbøjlen op og i.</p>	<p>5. Lås tagbøjlen op med nøglen ved at dreje en kvart omgang <i>mod</i> uret.</p> <p>Vip herefter håndtag ud som vist på tegningen.</p>	<p>6. Drej håndtag med uret indtil tagbøjlen sidder fast på tagrails. Tjek at den sidder godt fast.</p> <p>Vip håndtag ned, og lås tagbøjlen igen med nøglen ved at dreje en kvart omgang <i>med</i> uret.</p>	
			
<p>7. Tagboksen sættes oven på tagbøjlerne. Man skal være to personer til at bære tagboksen. Tagboksen låses og låses op med den sorte nøgle til tagboksen.</p>	<p>8. De fire monterings "gribeklør" presses gennem gummisprækkene i tagboksen og skal gribe rundt om tagbøjlerne. De spændes fast ved at dreje på de grå knopper.</p>		